



Иллюстрированный каталог запасных частей

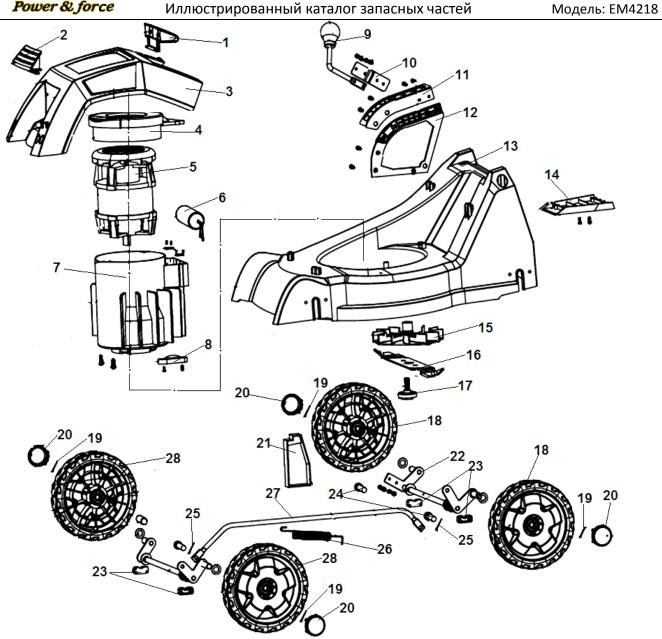

Nº	Артикул	Наименование	К-во	Nº	Артикул	Наименование	К-во
1	PR8003-514401SB	Накладка крышки двигателя передняя	1	15	PR8403-514401WA	Адаптер ножа	1
2	PR8003-514402SB	Накладка крышки двигателя задняя	1	16	C5080	Нож	1
3	PR8020-514405SB	Крышка двигателя	1	17	PR8206-514401WA	Болт крепления ножа	1
4	PR8182-514401WA	Крышка кожуха двигателя	1	18	PR8121-514404H	Колесо заднее	2
5	R8401-514401	Электродвигатель	1	19	R8PA20-16D	Шплинт	4
6	PR8416-514402	Конденсатор	1	20	PR8023-514401	Колпак колеса	4
7	PR8024-514402SB	Кожух двигателя	1	21	PR8187-514401SB	Плата регулятора высоты	1
8	PR8186-514501SB	Накладка кожуха	1	22	R8440-514402	Ось задних колес	1
9	PR8087-517003RI	Рычаг регулировки высоты кошения	1	23	PR8301-514401SB	Прокладка осей	4
10	R8322-514401	Кронштейн рычага	1	24	R8091-514401	Палец	2
11	PR8186-514401SB	Зубчатый сектор установки высоты кошения	1	25	R8PA25-20D	Шплинт	4
12	R8322-514414	Кронштейн крепления сектора	1	26	R8342-514403	Пружина тяги регулировки высоты	1
13	PR8006-514401ZU	Корпус	1	27	R8087-514404	Тяга рычага регулировки высоты	1
14	PR8181-514403SB	Направляющая корпуса	1	28	PR8121-514401H	Колесо переднее	1



Иллюстрированный каталог запасных частей

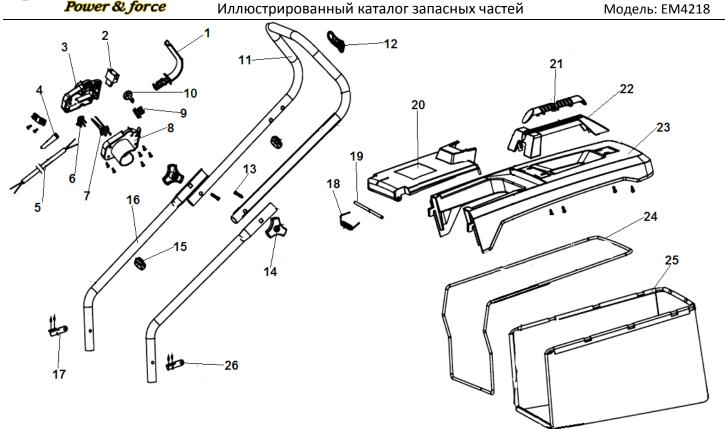

Nº	Артикул	Наименование	К-во	Nº	Артикул	Наименование	К-во
	' '			4.4	' '		
1	PR8044-512401RI	Ручка выключателя	1	14	PR8313-513701RI	Гайка крепления верхней	1
						рукоятки	
2	PR8042-512401	Выключатель	1	15	PR8204-512101SB	Хомут крепления кабеля	2
3	PR8020-512402SB	Крышка выключателя правая	1	16	R8001-514403-01	Рукоятка нижняя правая	1
		половина					
4	PR8332-532101-01	Защита кабеля	1	17	R8187-514403	Пластина крепления правой	1
						рукоятки	
5	PR8422-514402	Кабель включения	1	18	R8342-514404	Пружина оси	1
6	PR8187-512401SB	Плата крепления штекера	1	19	R8081-514403	Ось крепления крышки	1
						травосборника	
7	PR8421-512101SW	Штекер	1	20	PR8020-514403SB	Крышка травосборника	1
8	PR8020-512403SB	Крышка выключателя левая	1	21	PR8002-514401SB	Накладка рукоятки	1
		половина					
9	R8342-512401	Пружина кнопки выключателя	1	22	PR8003-514403SB	Рукоятка травосборника	1
10	0040 5404041/0	+		20	DD0000 E444040D	-	
10	8312-512401YP	Кнопка выключателя	1	23	PR8020-514404SB	Травосборник верхняя часть	1
11	R8001-514401	Рукоятка рабочая верхняя	1	24	R8291-514401SB	Рамка травосборника	1
		часть					
12	PR8343-515101SB	Держатель кабеля	1	25	PR8102-514401	Травосборник низ	1
13	R8206-517001	Болт крепления верхней	2	26	R8187-514402	Пластина крепления правой	1
	1/0200-31/001	рукоятки	_			рукоятки	
		руколтки				руколтки	